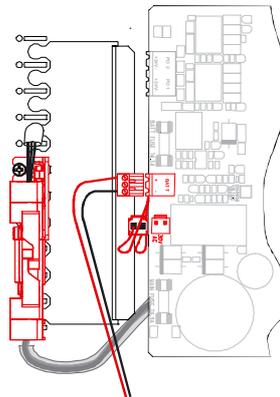


## Инструкция по установке платы FX-LB32 и FX-LB80

**Сделайте в первую очередь**

Отключите источник питания и батарею от панели.

**Монтаж**

Плата LB32 или LB80 крепится на пластине дисплея панели и подключается к плате UI с помощью плоского кабеля. Замените защитную пленку пленкой для светодиодных индикаторов.

