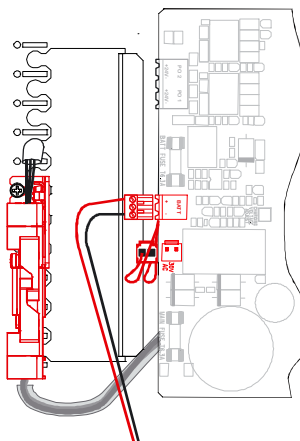


## Инструкция по установке платы FX-CLC

**Сделайте в первую очередь**


Отключите источник питания и батарею от панели.

**Установки на плате CLC**

Установите адрес CLC в первый из неиспользованных адресов LC и CLC. У всех плат LC и CLC должны быть разные адреса от 1 до числа плат LC и CLC в панели.

**Установка перемычек на плате MC**

Установите перемычку "LC'S" на число плат LC и CLC в панели.

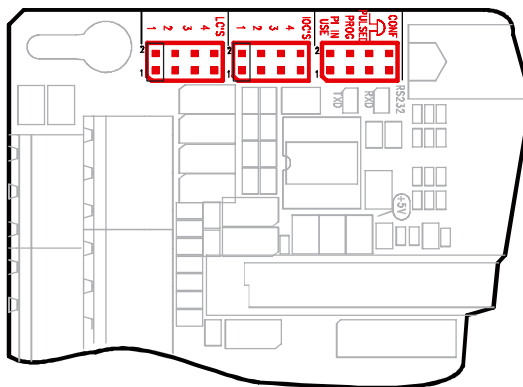


**Монтаж**

Выберите любое свободное место в шасси для электроники и осторожно вставьте плату так, чтобы она подключилась к разъему. Закрепите плату двумя винтами.

**Внешние подключения**

Подключите шлейфы к разъемам согласно Руководству по Установке и Вводу в Эксплуатацию.

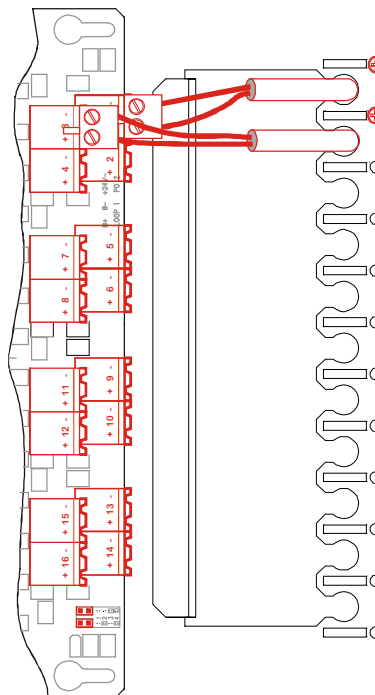**Конфигурация**

Сконфигурируйте новые шлейфы с помощью Программы конфигурации WinFX.

