

Esmi Sense FDP

Панель пожарной сигнализации

Инструкция по эксплуатации O1884RU4



Панель пожарной сигнализации. Обзор




Перед использованием панели пожарной сигнализации внимательно прочитайте данную инструкцию. Храните инструкцию рядом с панелью пожарной сигнализации.



Как передвигаться по меню:

Для входа в меню поверните ключ против часовой стрелки и нажмите на кнопку джойстика.

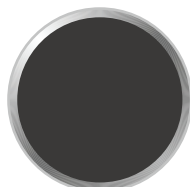


Для передвижения вверх и вниз поверните колесо джойстика.



Для выбора пункта меню и нажмите на кнопку джойстика. Для возврата нажмите на кнопку **Возврат**.

В случае Пожарной Тревоги

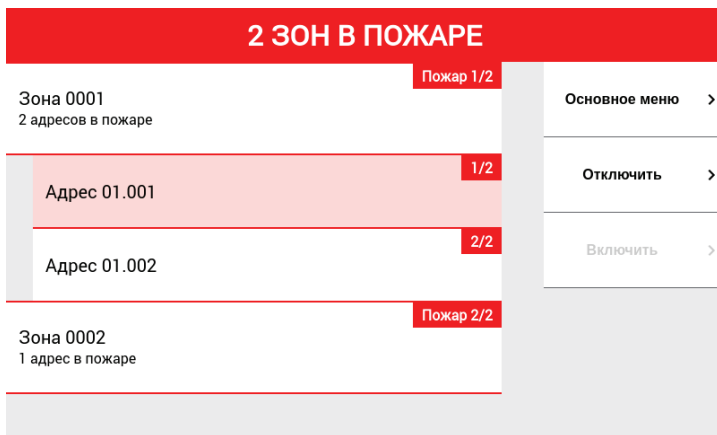

Данные действия только для пожарных.




Отключайте тревоги только временно. Для включения тревог см. *Как отключить/включить функции.*




Для более подробной информации обратитесь к поставщику Schneider Electric.

Для сброса в нормальное состояние:

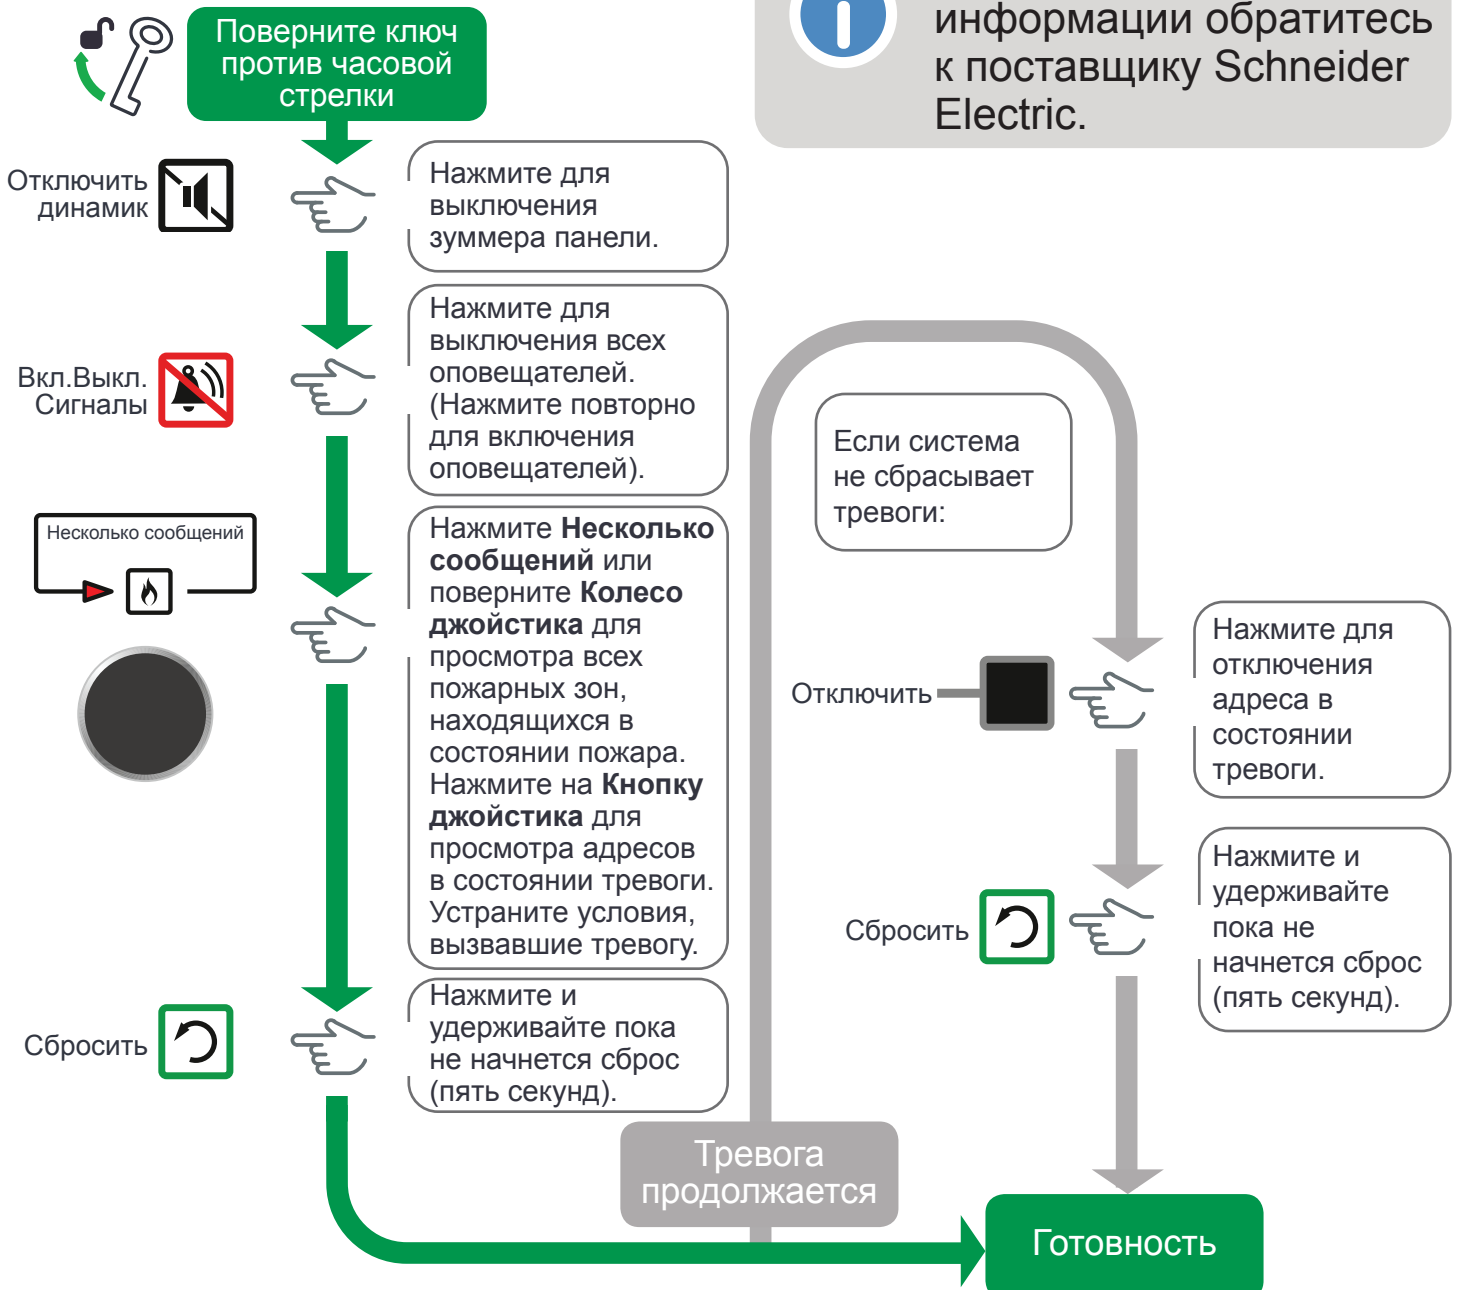

В случае Предупреждения

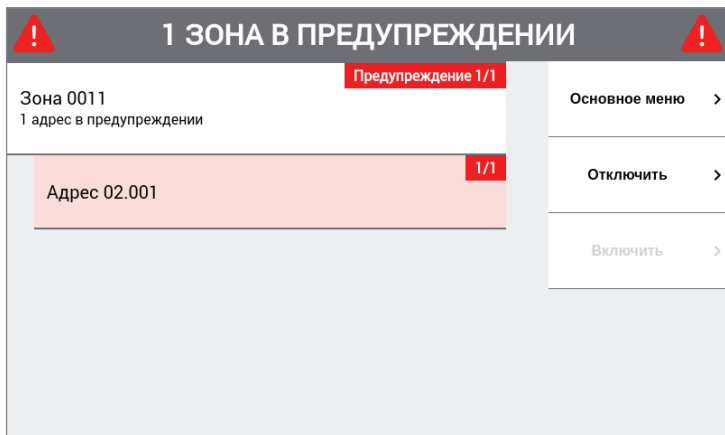


Для сброса в нормальное состояние:




Отключайте тревоги только временно. Для включения тревог см. *Как отключить/включить функции.*



Для более подробной информации обратитесь к поставщику Schneider Electric.

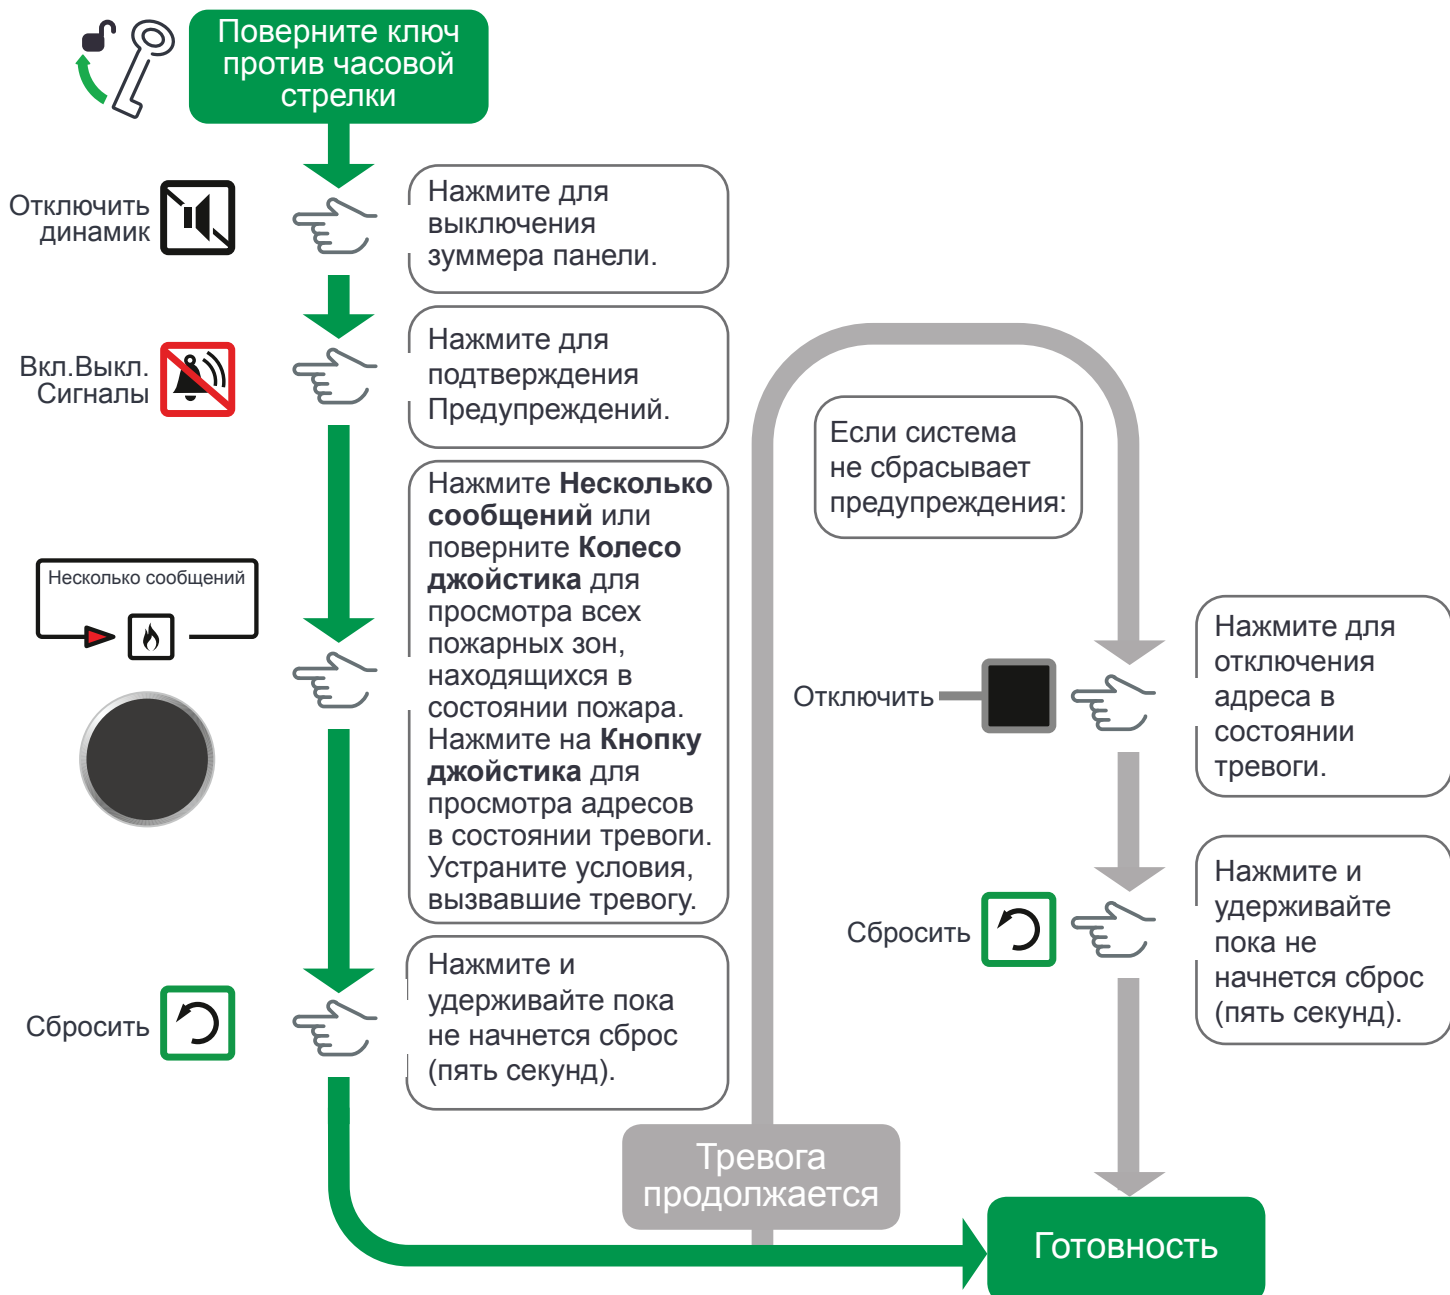

Совместная тревога

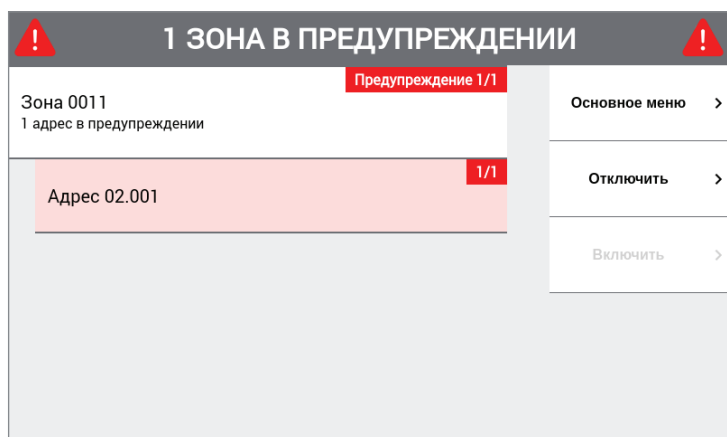


Отключайте тревоги только временно. Для включения тревог см. *Как отключить/включить функции.*




Для более подробной информации обратитесь к поставщику Schneider Electric.


После Предупреждения от извещателя совместной тревоги:

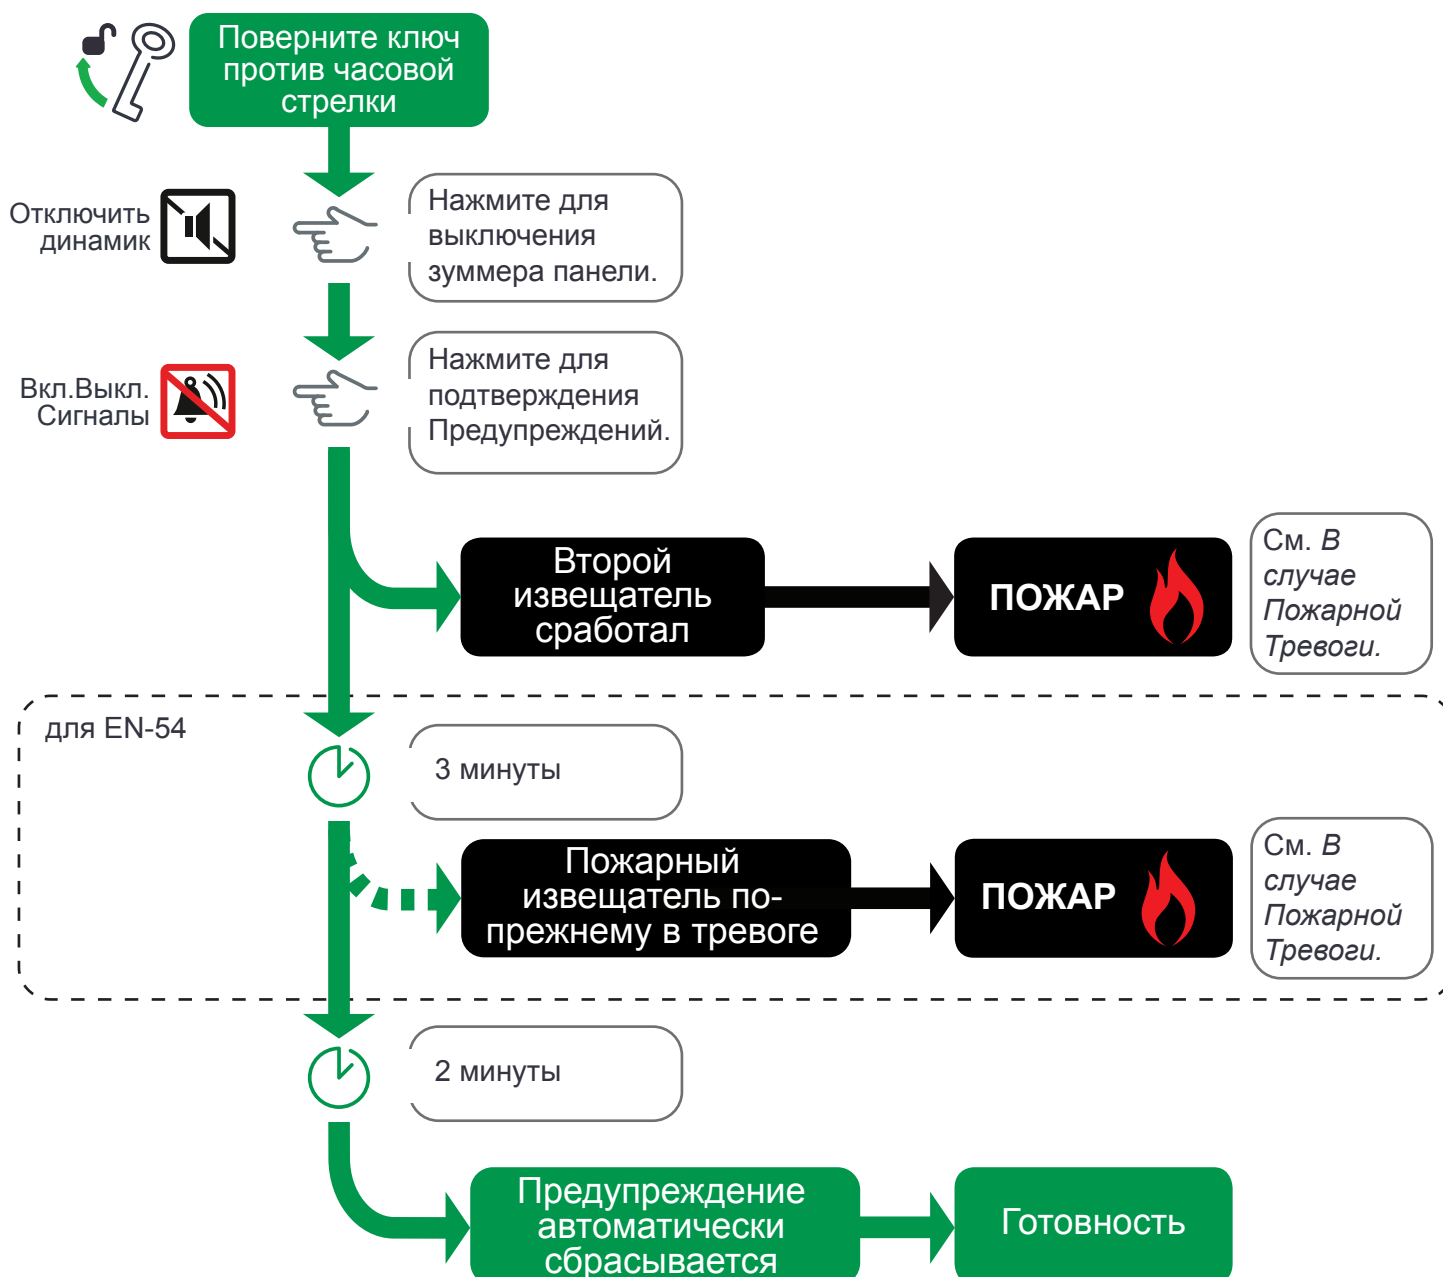

Задержанная тревога

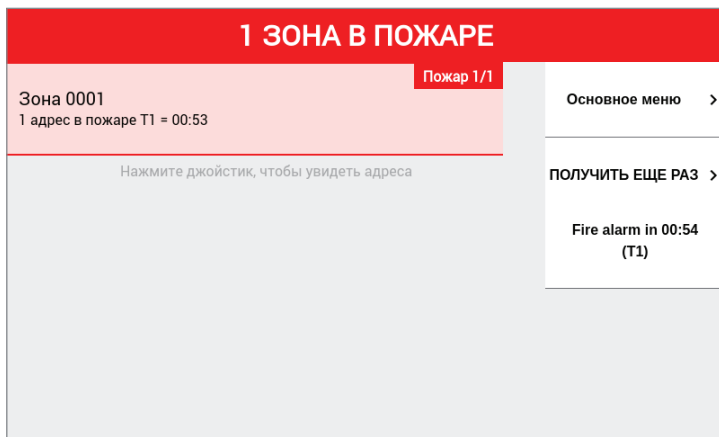

После срабатывания извещателя задержанной тревоги:

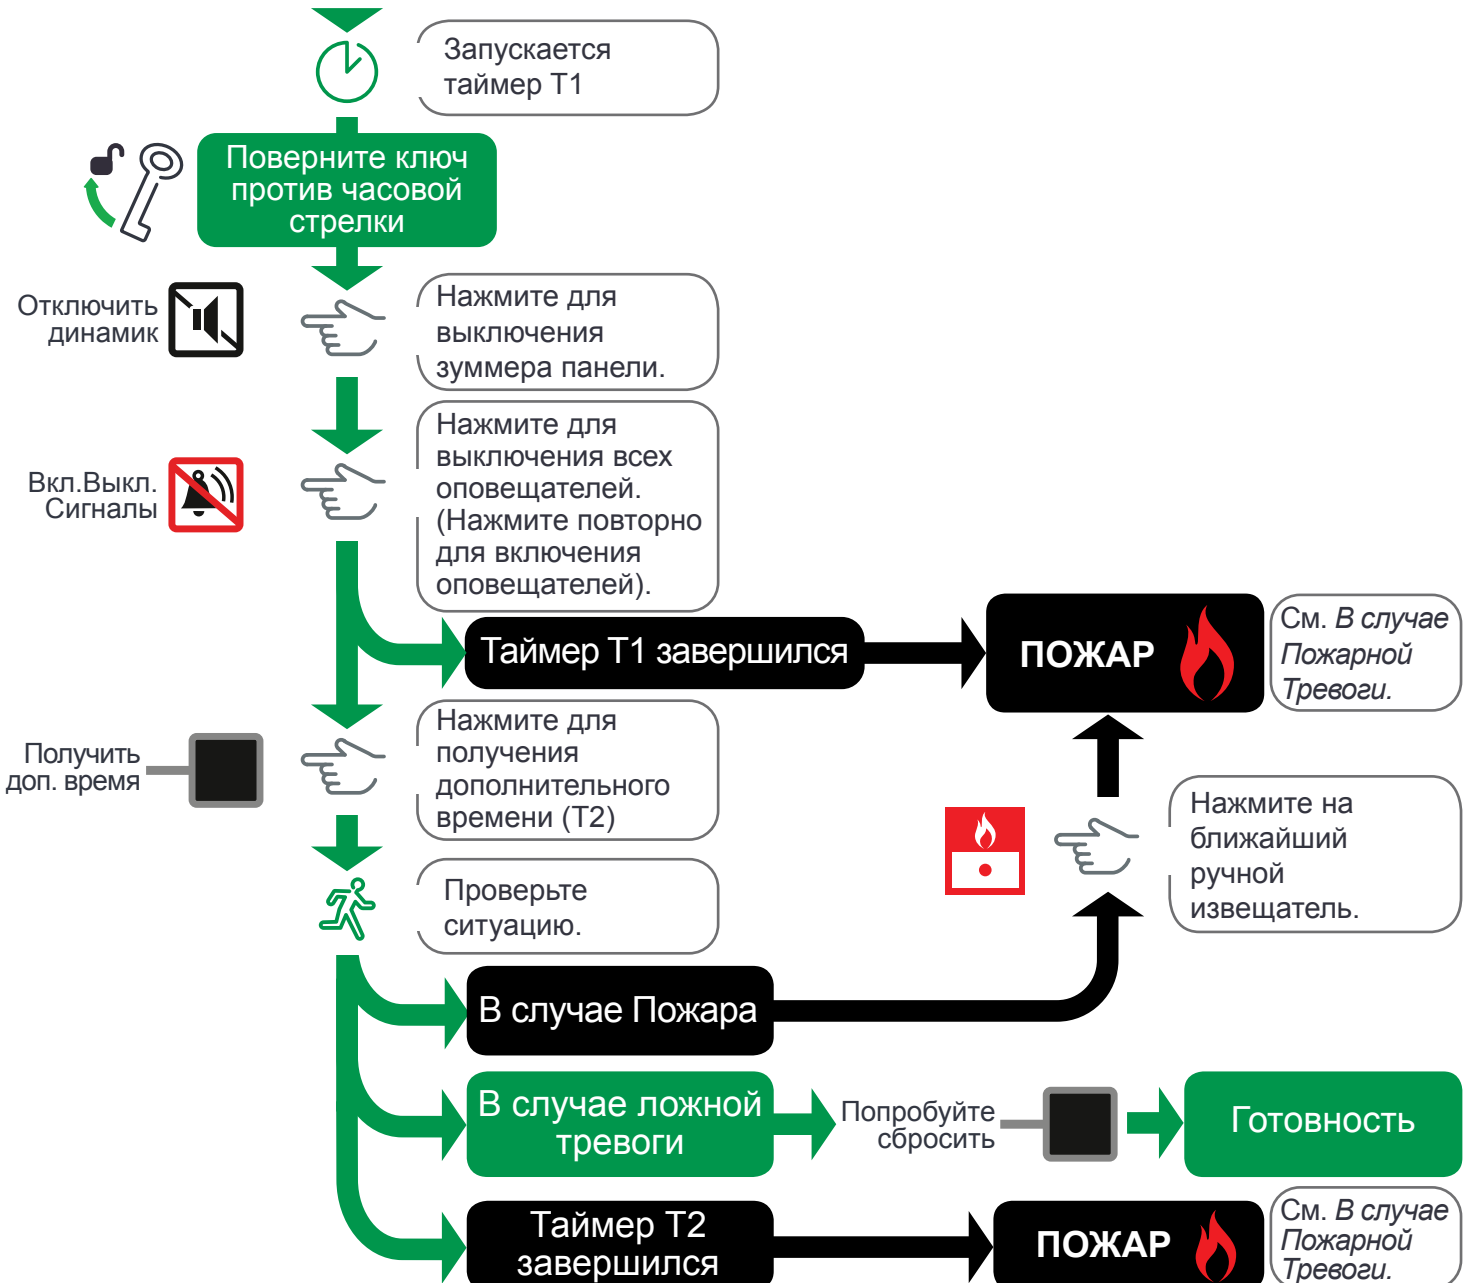


Отключайте тревоги только временно. Для включения тревог см. *Как отключить/включить функции.*



Для более подробной информации обратитесь к поставщику Schneider Electric.

В случае Неисправности или Обслуживания

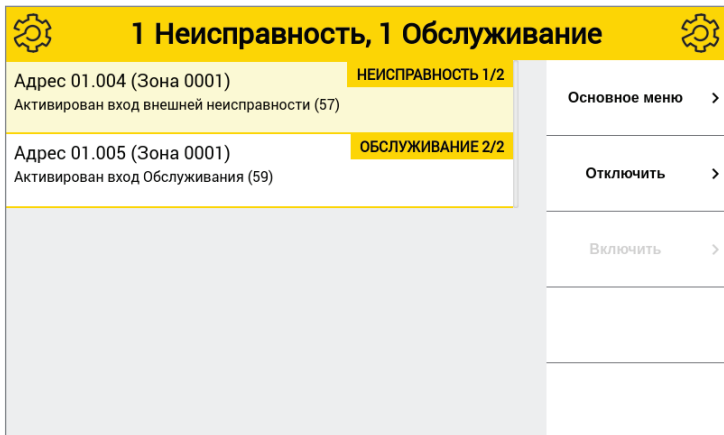


Для сброса в нормальное состояние:



Отключайте тревоги только временно. Для включения тревог см. *Как отключить/включить функции.*



Для более подробной информации обратитесь к поставщику Schneider Electric.

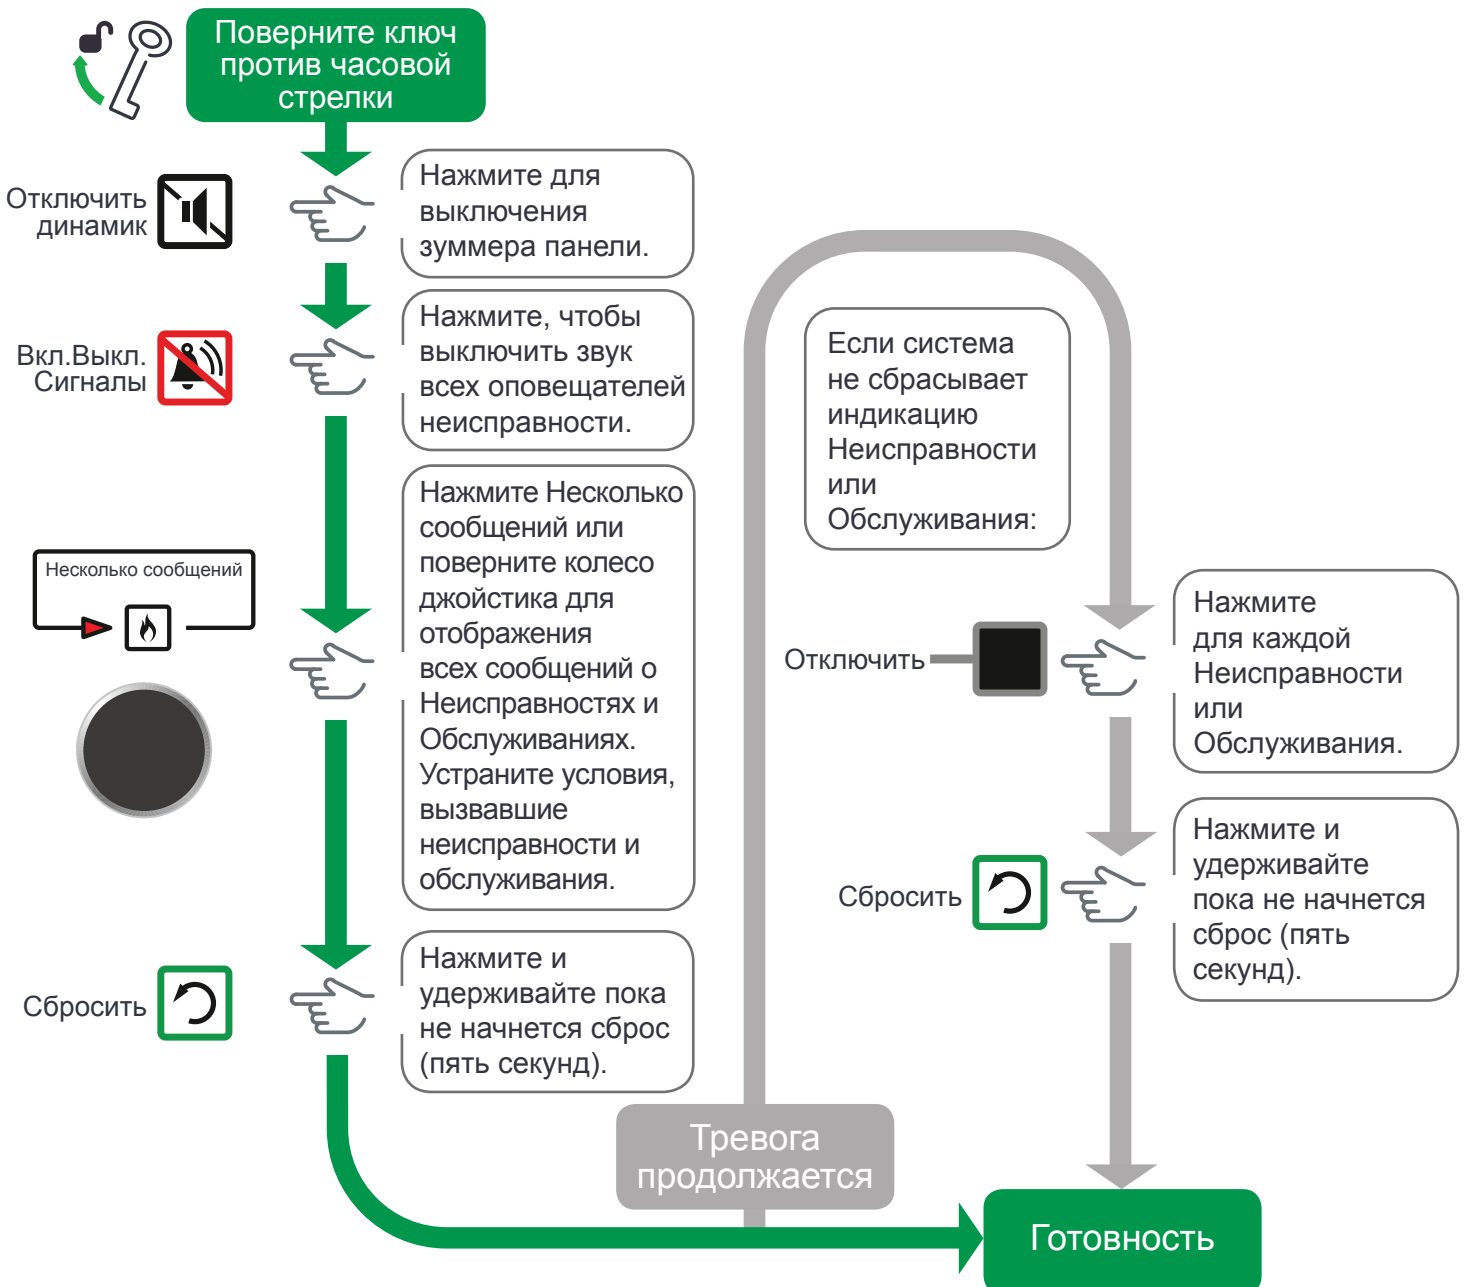

Как отключить/ включить функции



См. *Структуру Меню* для определения функций, которые можно включить или отключить (квадрат ■).




Если Вы отключите некоторые функции пожарная тревога может быть отключена.



Отключайте тревоги только временно.

Для отключения, включения функций:

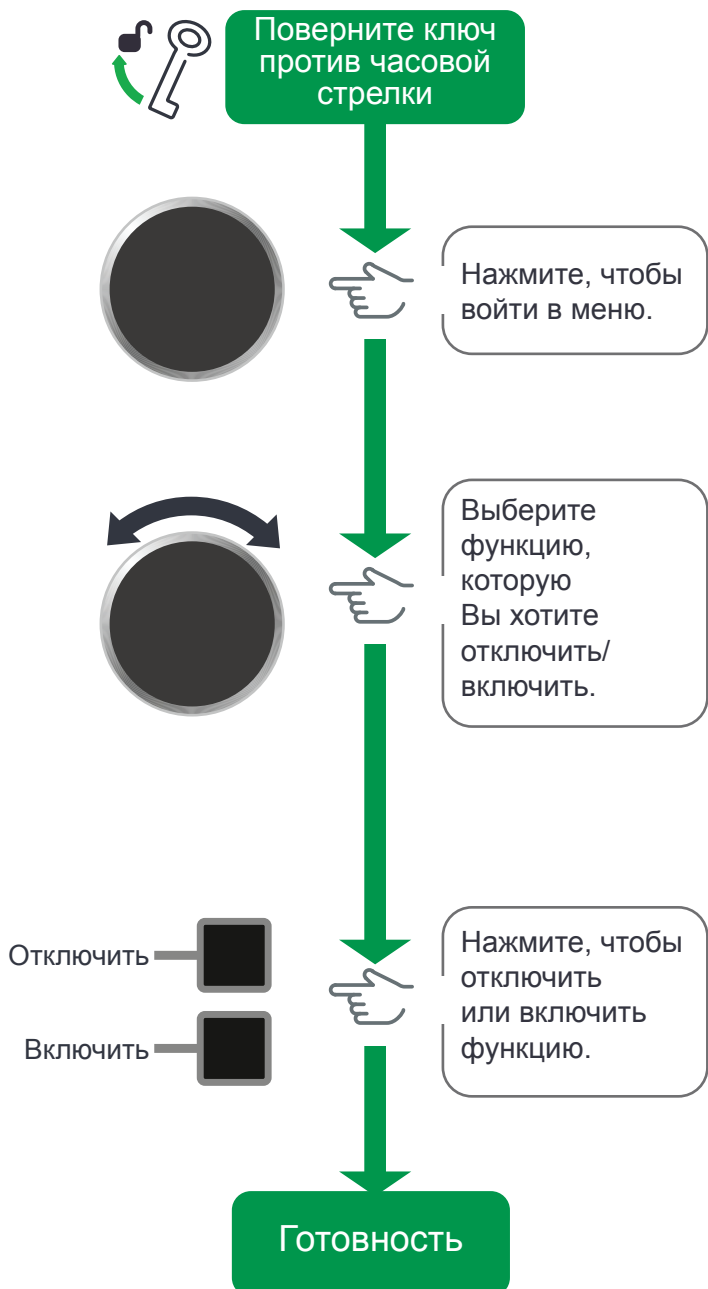

Если есть активные отключения - горит СДИ **Отключение**.

НЕИСПРАВНОСТЬ ▼

- Обслуживание ●
- Передача сигнала сбоя ●
- Системный сбой ●
- Передача сигнала о пожаре ● ●
- Устройства оповещения ● ●
- Задержка выходных реле ●


ОТКЛЮЧЕНИЕ ▲



Для просмотра или включения отключений идите
→ Меню
→ События
→ Активные отключения.


Для включения функции нажмите **Включить**.

Как запустить тесты

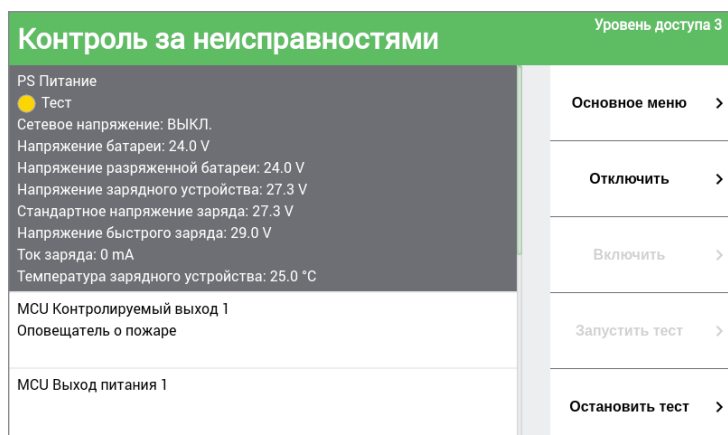

См. Структуру Меню для определения функций, которые можно тестировать (кружок ●).

Для тестирования функций:

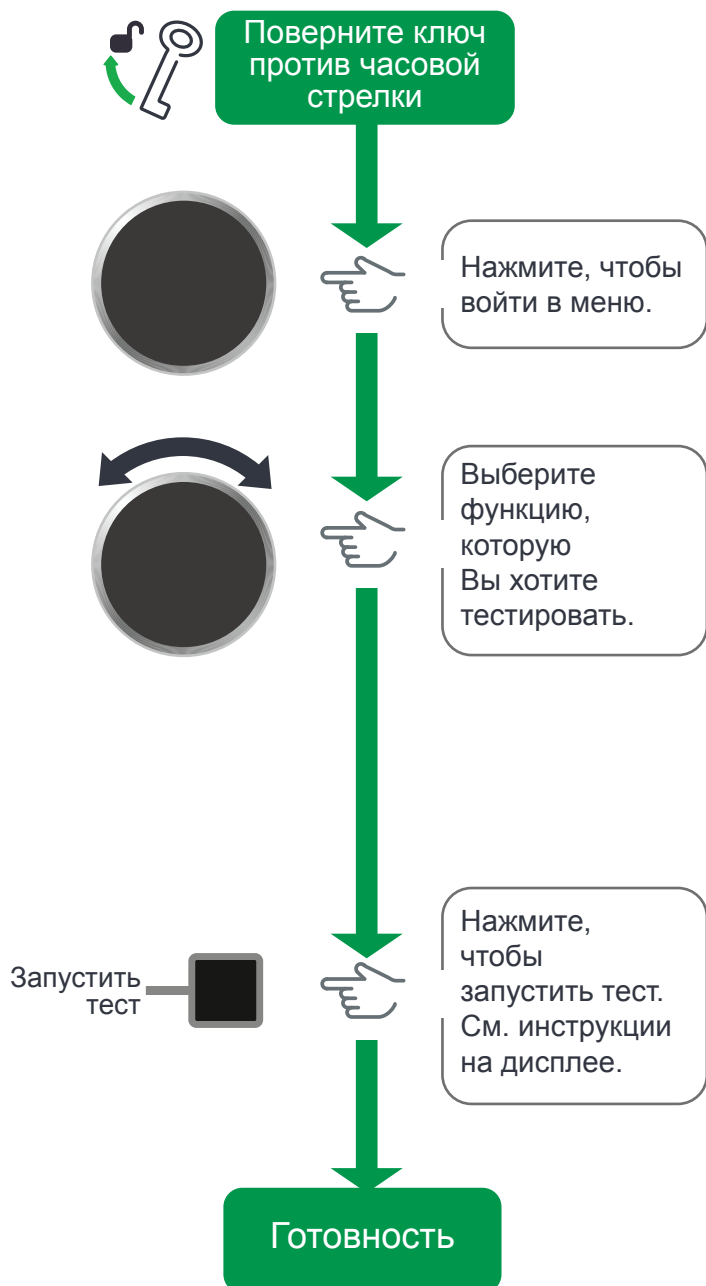

Если в системе активные тесты - горит СДИ Тест.

- Питание
- Работа от аккумуляторов
- Эвакуация
- Внешняя неисправность
- **Тест**
- Дневной режим
- 1 / Зуммер Отключен
- 2




Для просмотра или остановки тестов идите
→ Меню
→ Тесты
→ Активные тесты.

Для остановки теста нажмите **Остановить тест.**

Оператор и Уровни доступа




Вы всегда и при перемещении по меню видите справа текст Зарегистрироваться.

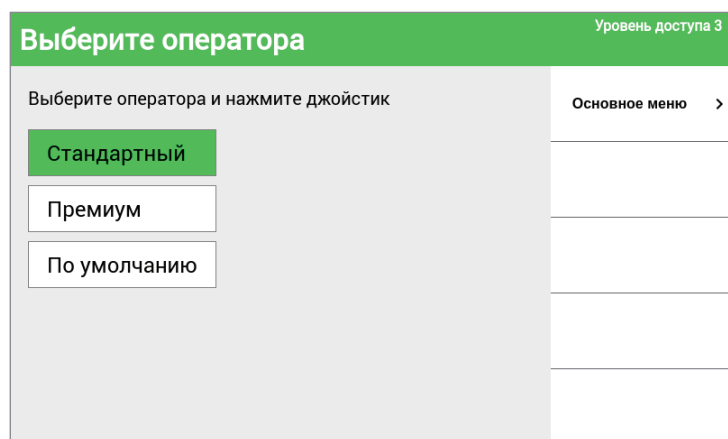

Для вызова экрана Выбор оператора в Основном меню нажмите справа кнопку Зарегистрироваться. Выберите тип оператора.

Стандартный
Премиум
По умолчанию

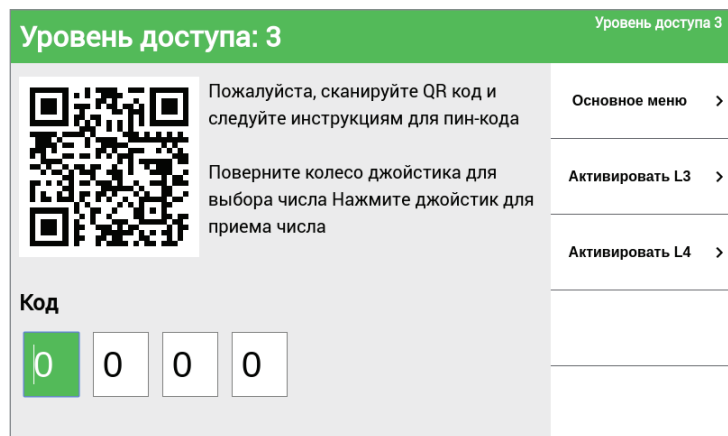

Стандартный:

Информация по входу и выходу оператора определяется в EcoStruxure Fire Expert. Требуется пароль по QR коду из EcoStruxure Fire Expert. QR код для уровней доступа 3 и 4 один и тот же.

Премиум:

Премиум оператор имеет дополнительные возможности по сравнению со Стандартным оператором. Требуется пароль по QR коду из EcoStruxure Fire Expert. QR код для уровней доступа 3 и 4 один и тот же.

По умолчанию:

Локальный статус оператора, связь с EcoStruxure Fire Expert не нужна. Информация по входу и выходу оператора в EcoStruxure Fire Expert не определяется.

Пароль по QR коду и подключение панели в online не требуется.

Используются пароли для уровней доступа 3 и 4 по умолчанию. Пароли по умолчанию могут быть изменены при конфигурации панели.



Совет: Если Вы зарегистрировались в EcoStruxure Fire Expert с вашего мобильного устройства перед сканированием QR кода, Вы получите пароль быстрее.




Пароль по умолчанию для уровня доступа 3 - 5910



Пароль по умолчанию для уровня доступа 4 - 6010

Как изменить уровень доступа

Для активации уровней 3 или 4 для Оператора По Умолчанию:

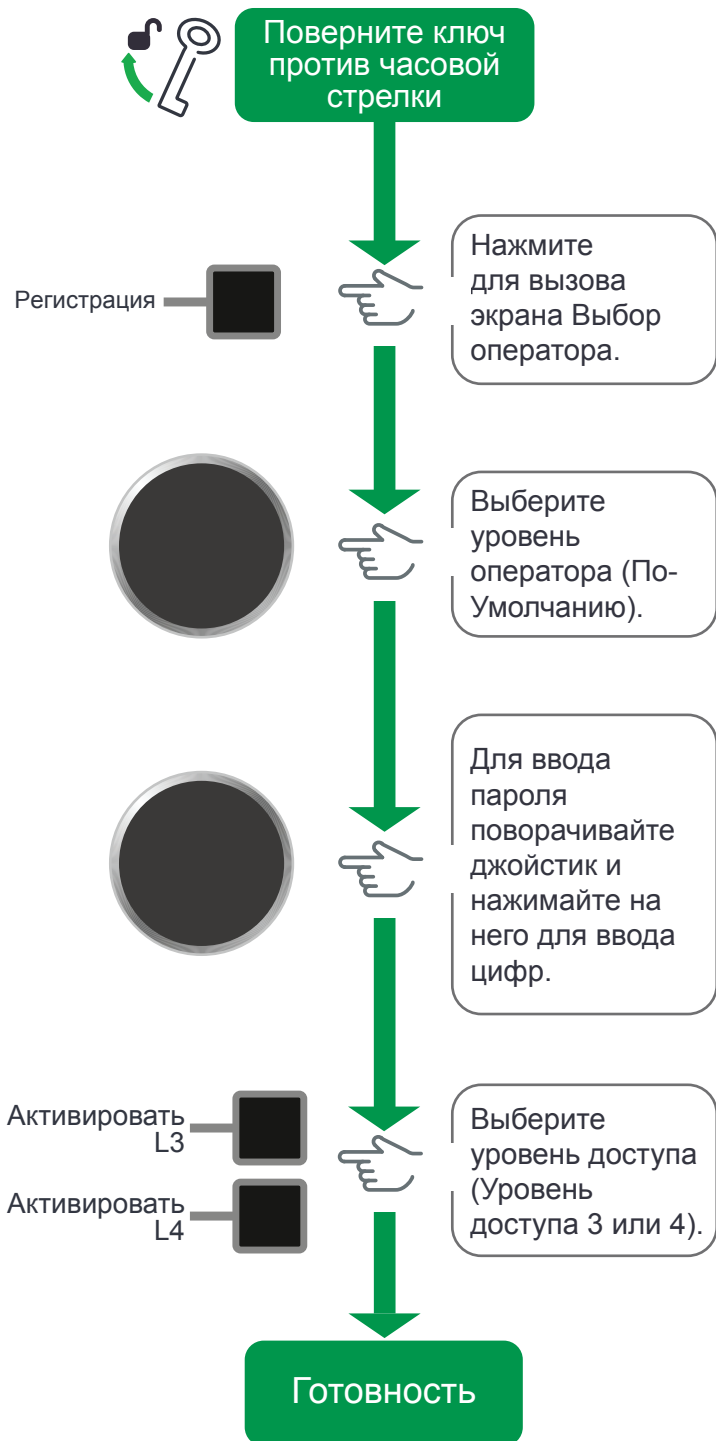


Для активации уровней 3 или 4 для Стандартного или Премиум Оператора:




Если Вы зарегистрированы на уровне доступа 3 или 4, поверните ключ против часовой стрелки и Вы вернетесь на уровень 1.


Структура Меню

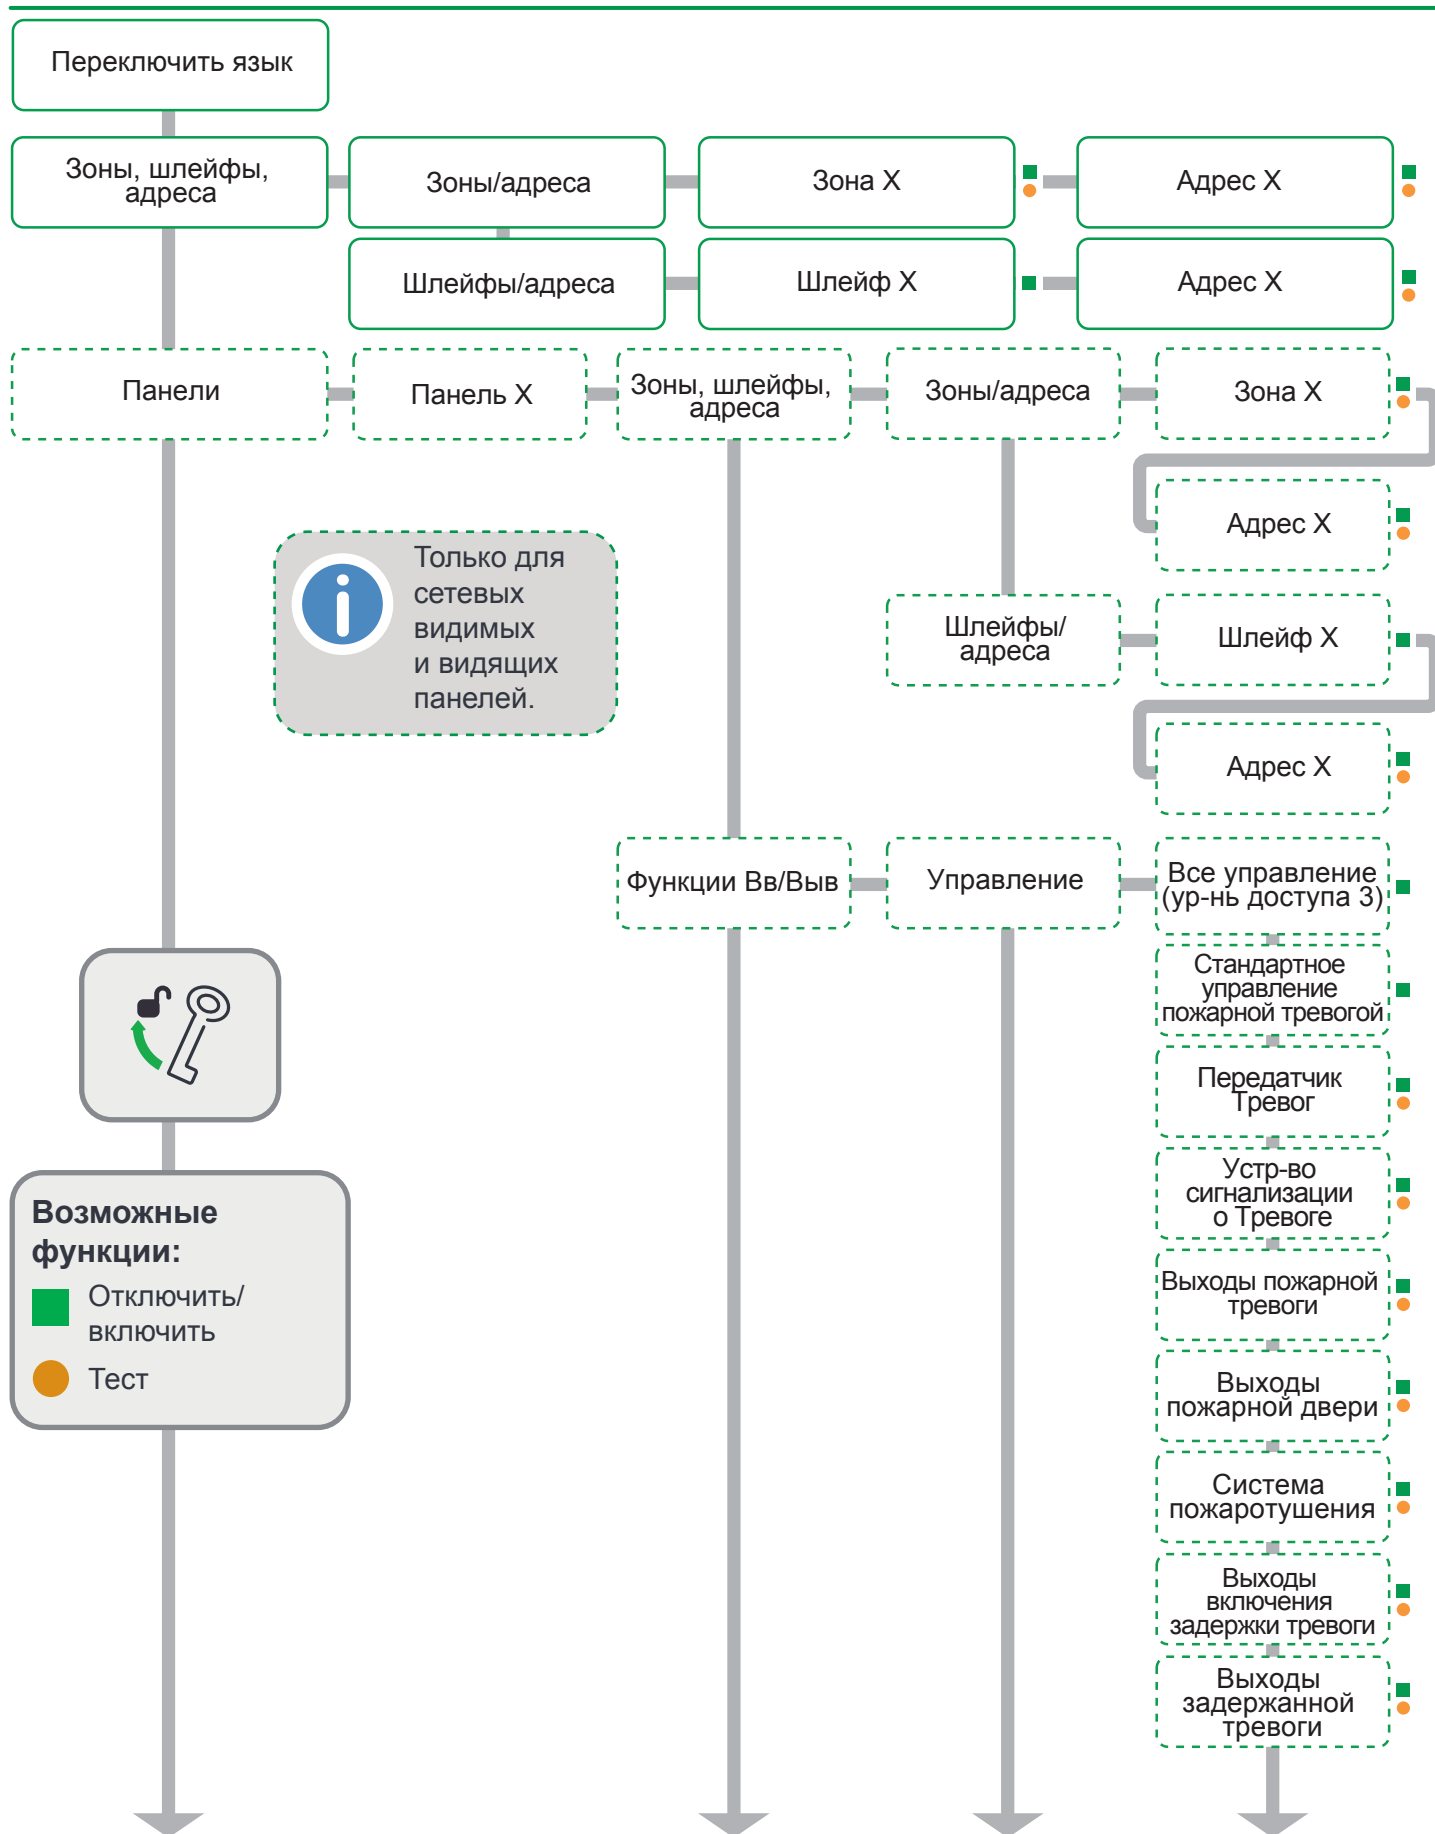


Структура Меню

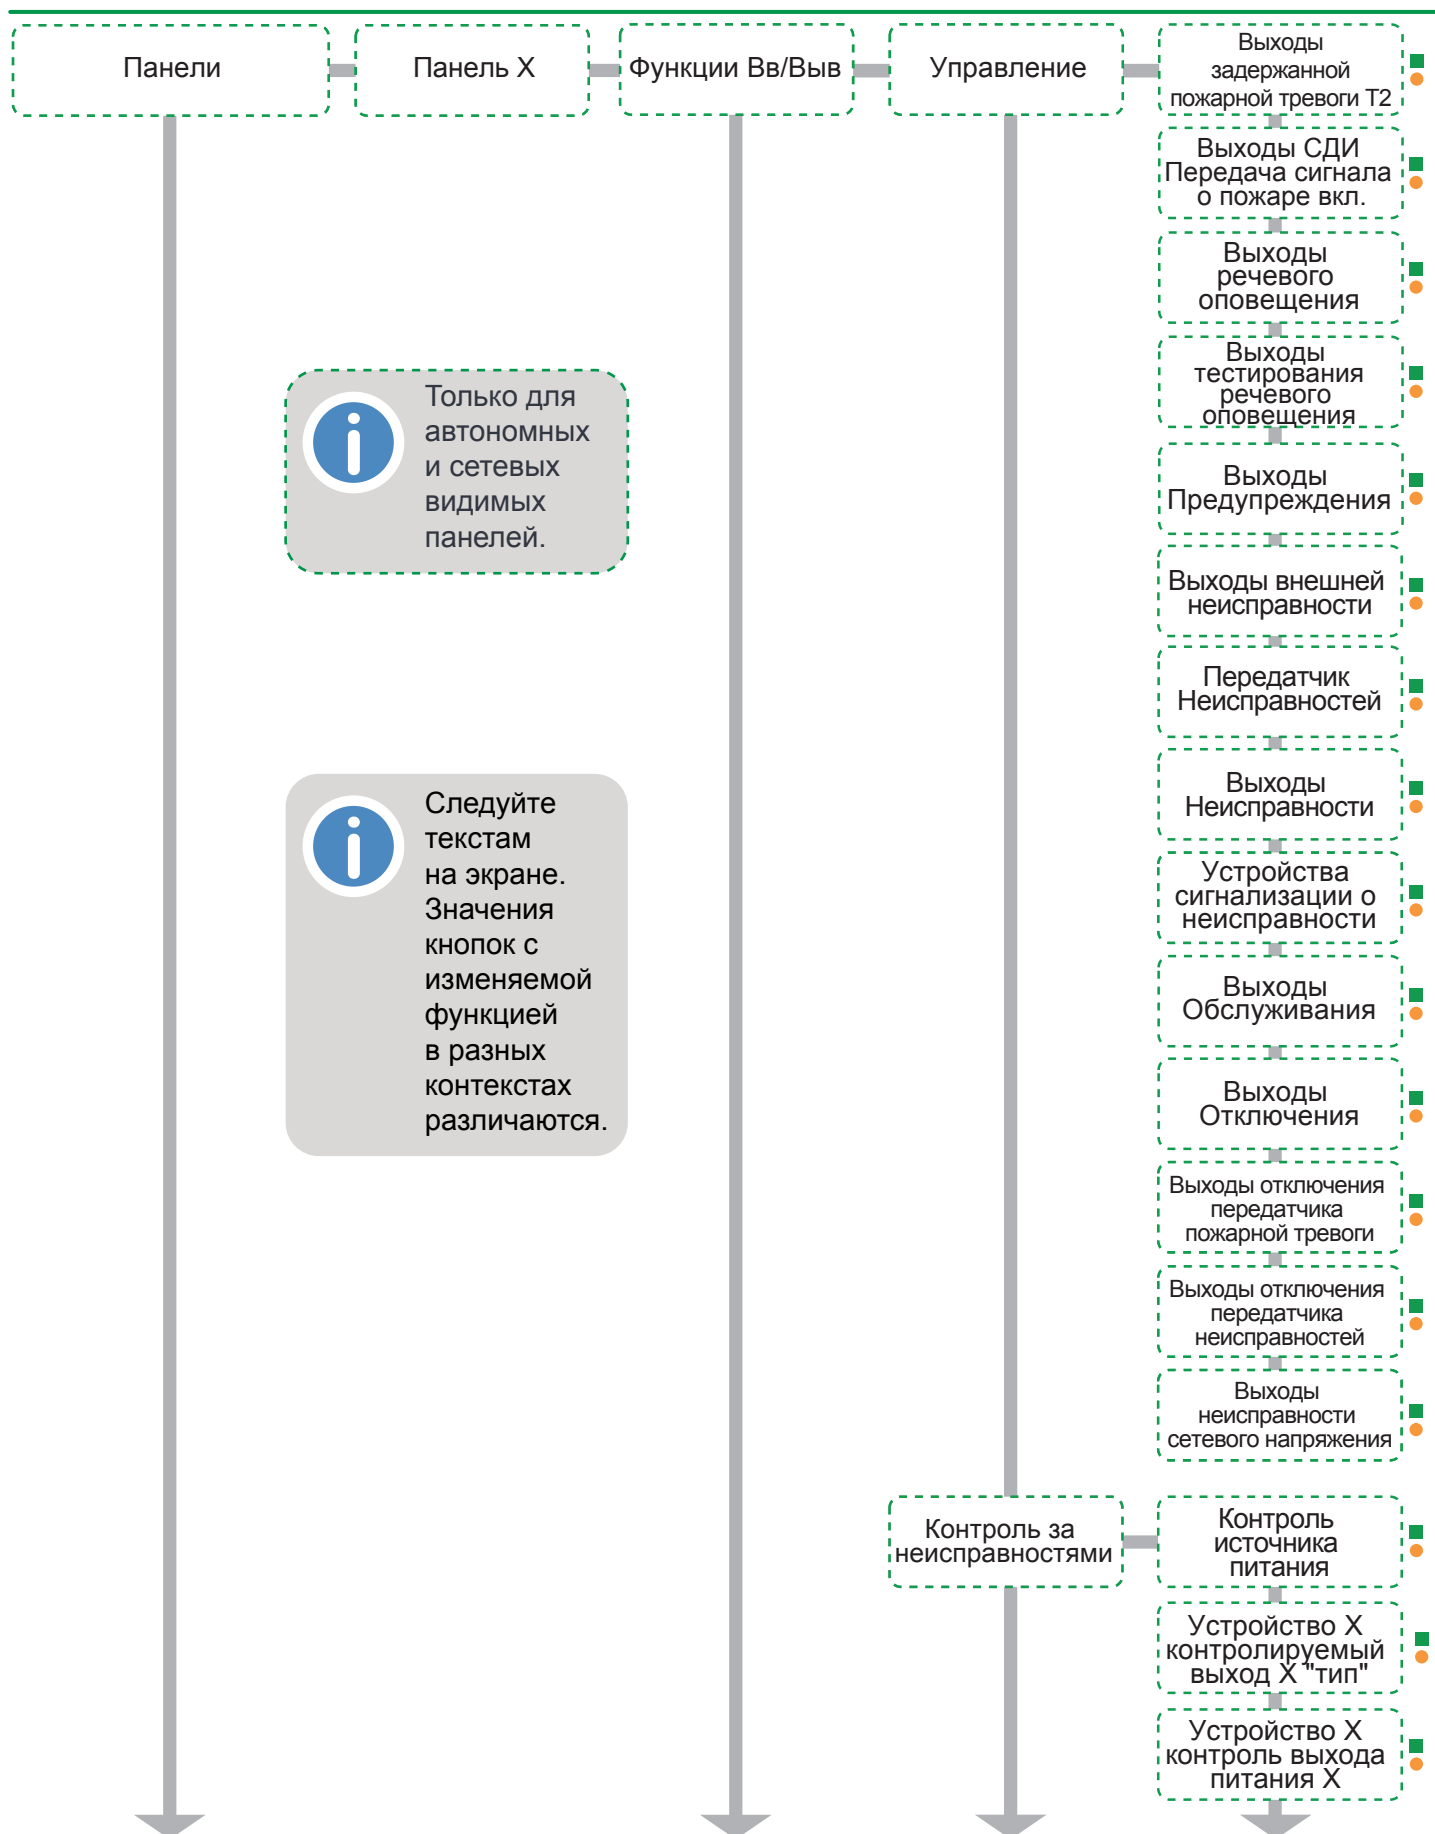


Структура Меню

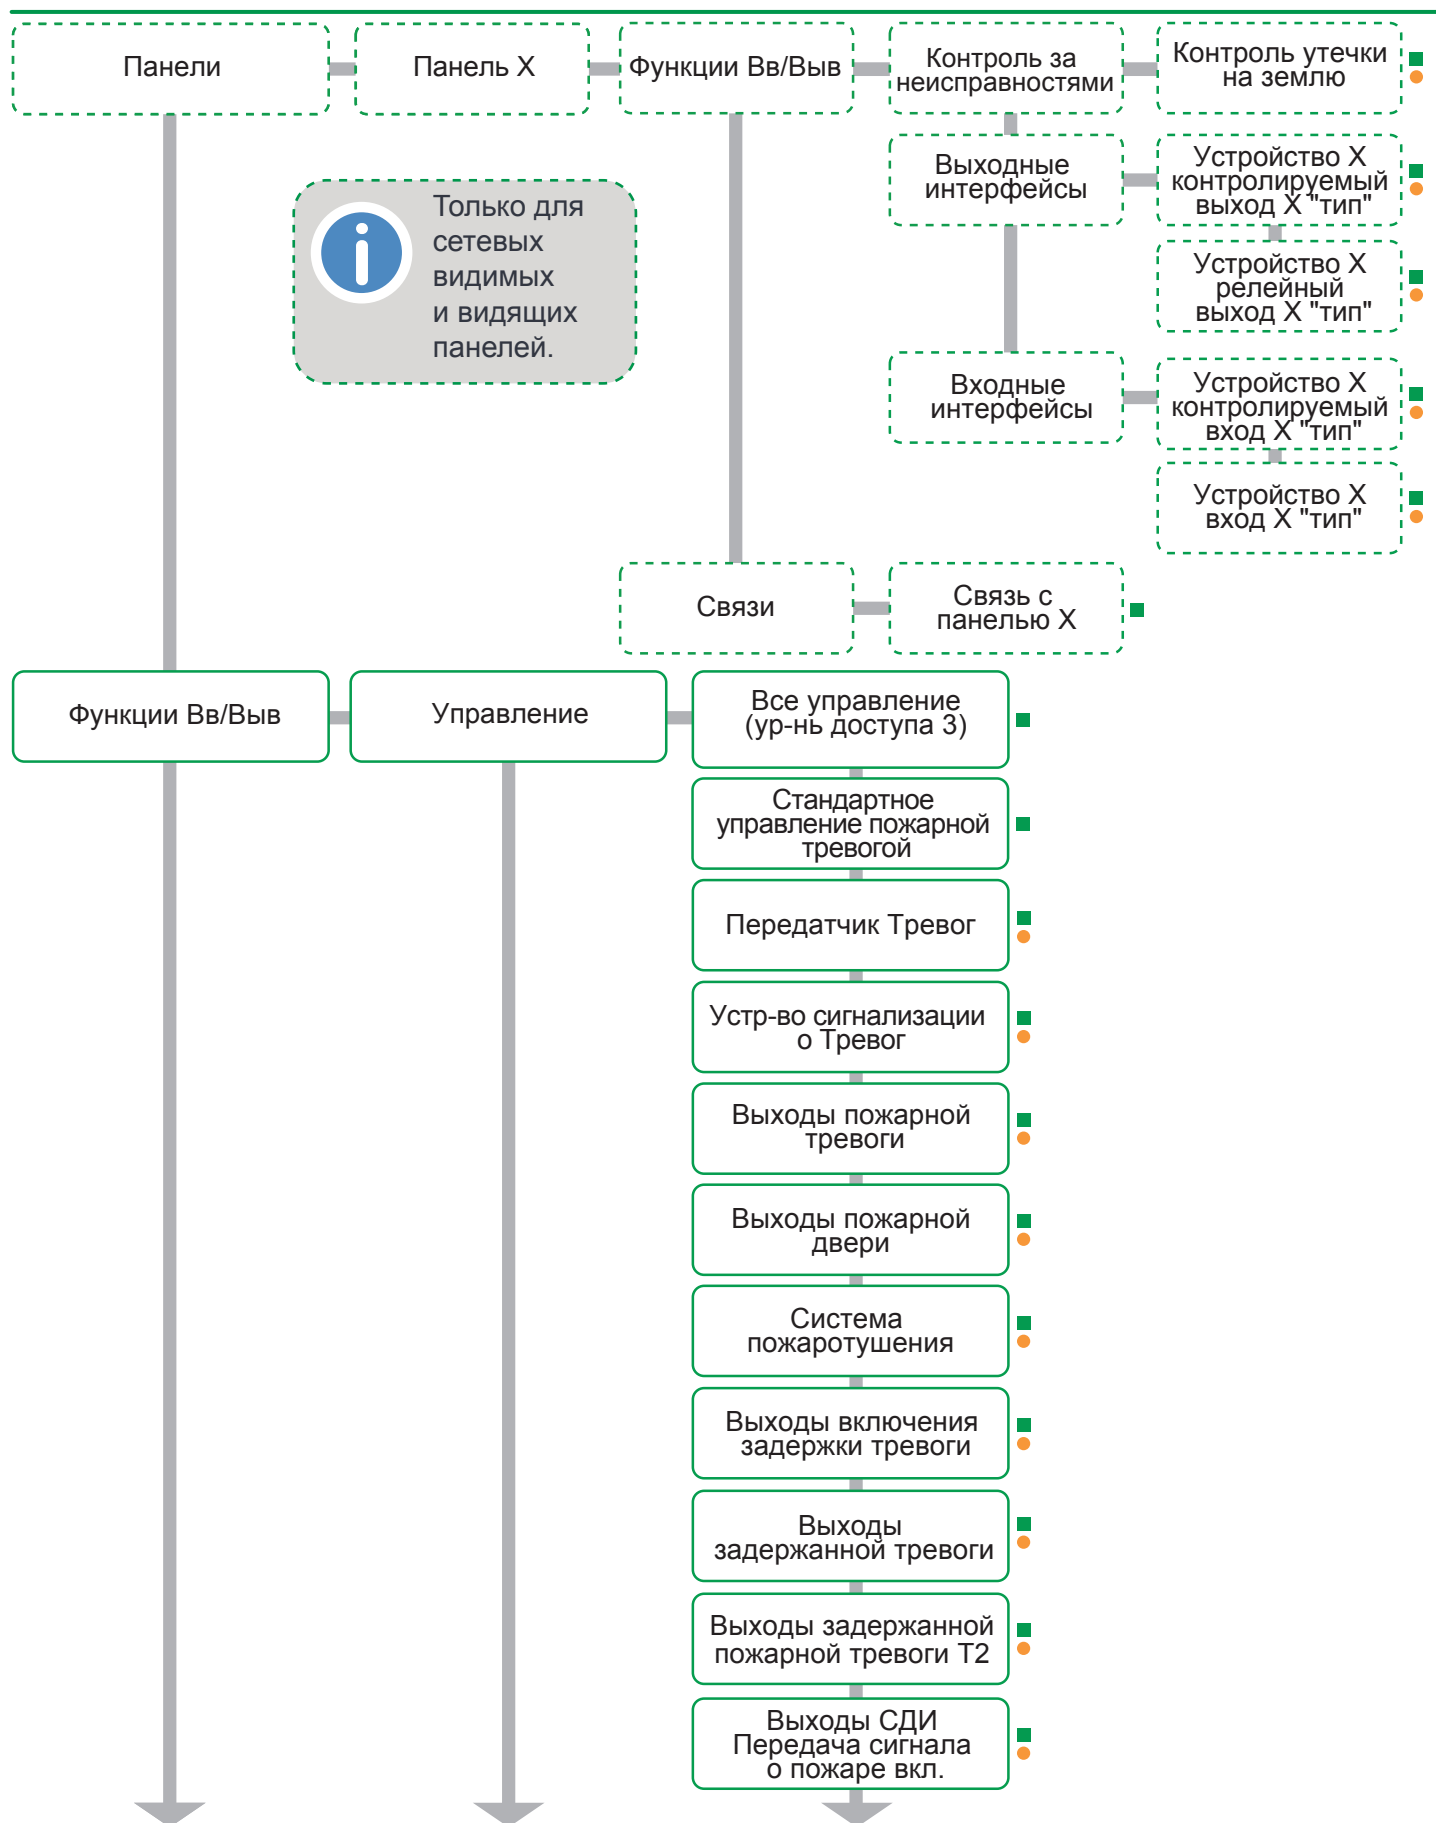

Структура Меню

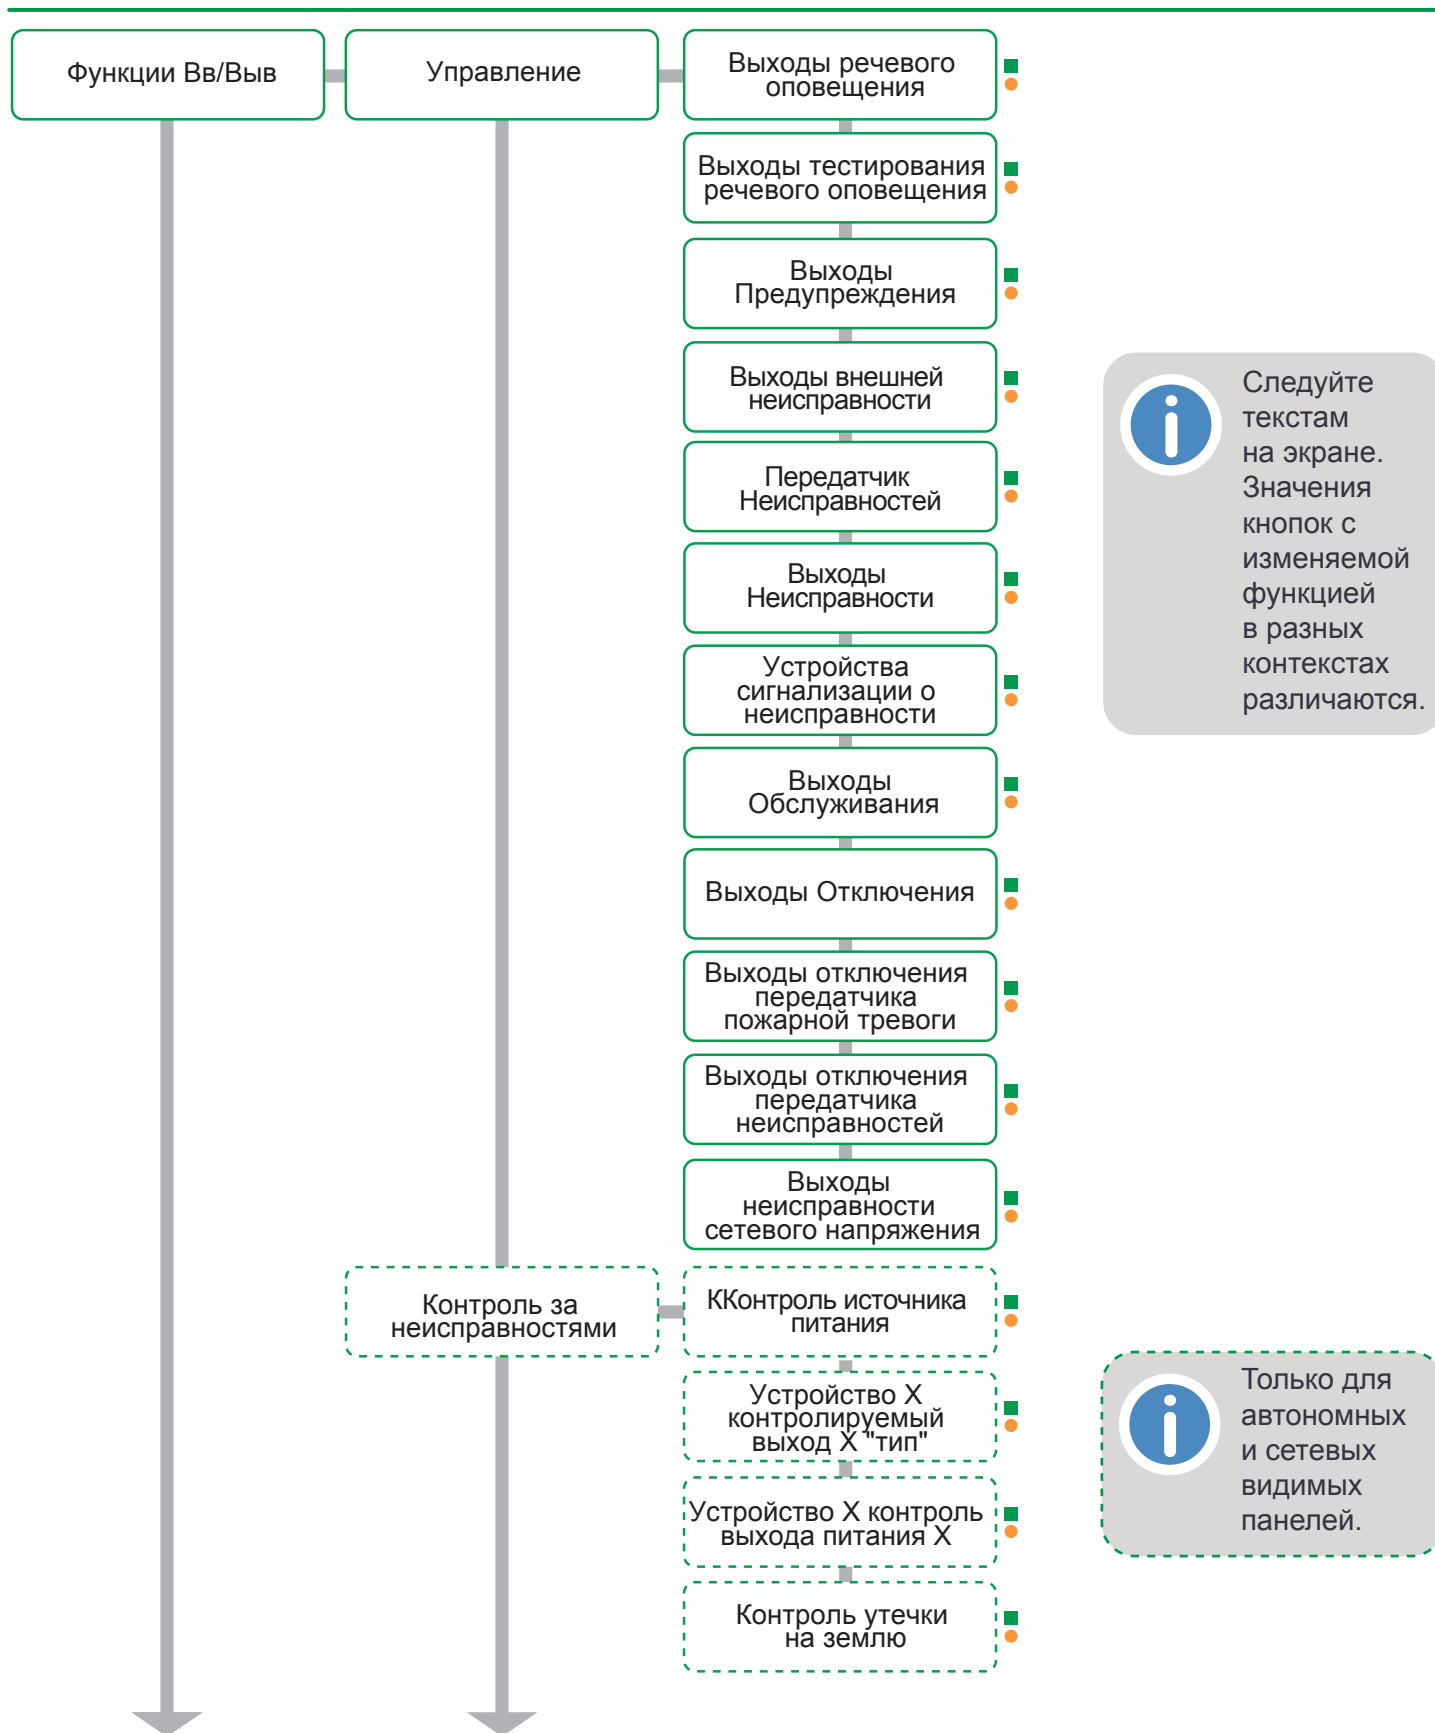

Структура Меню

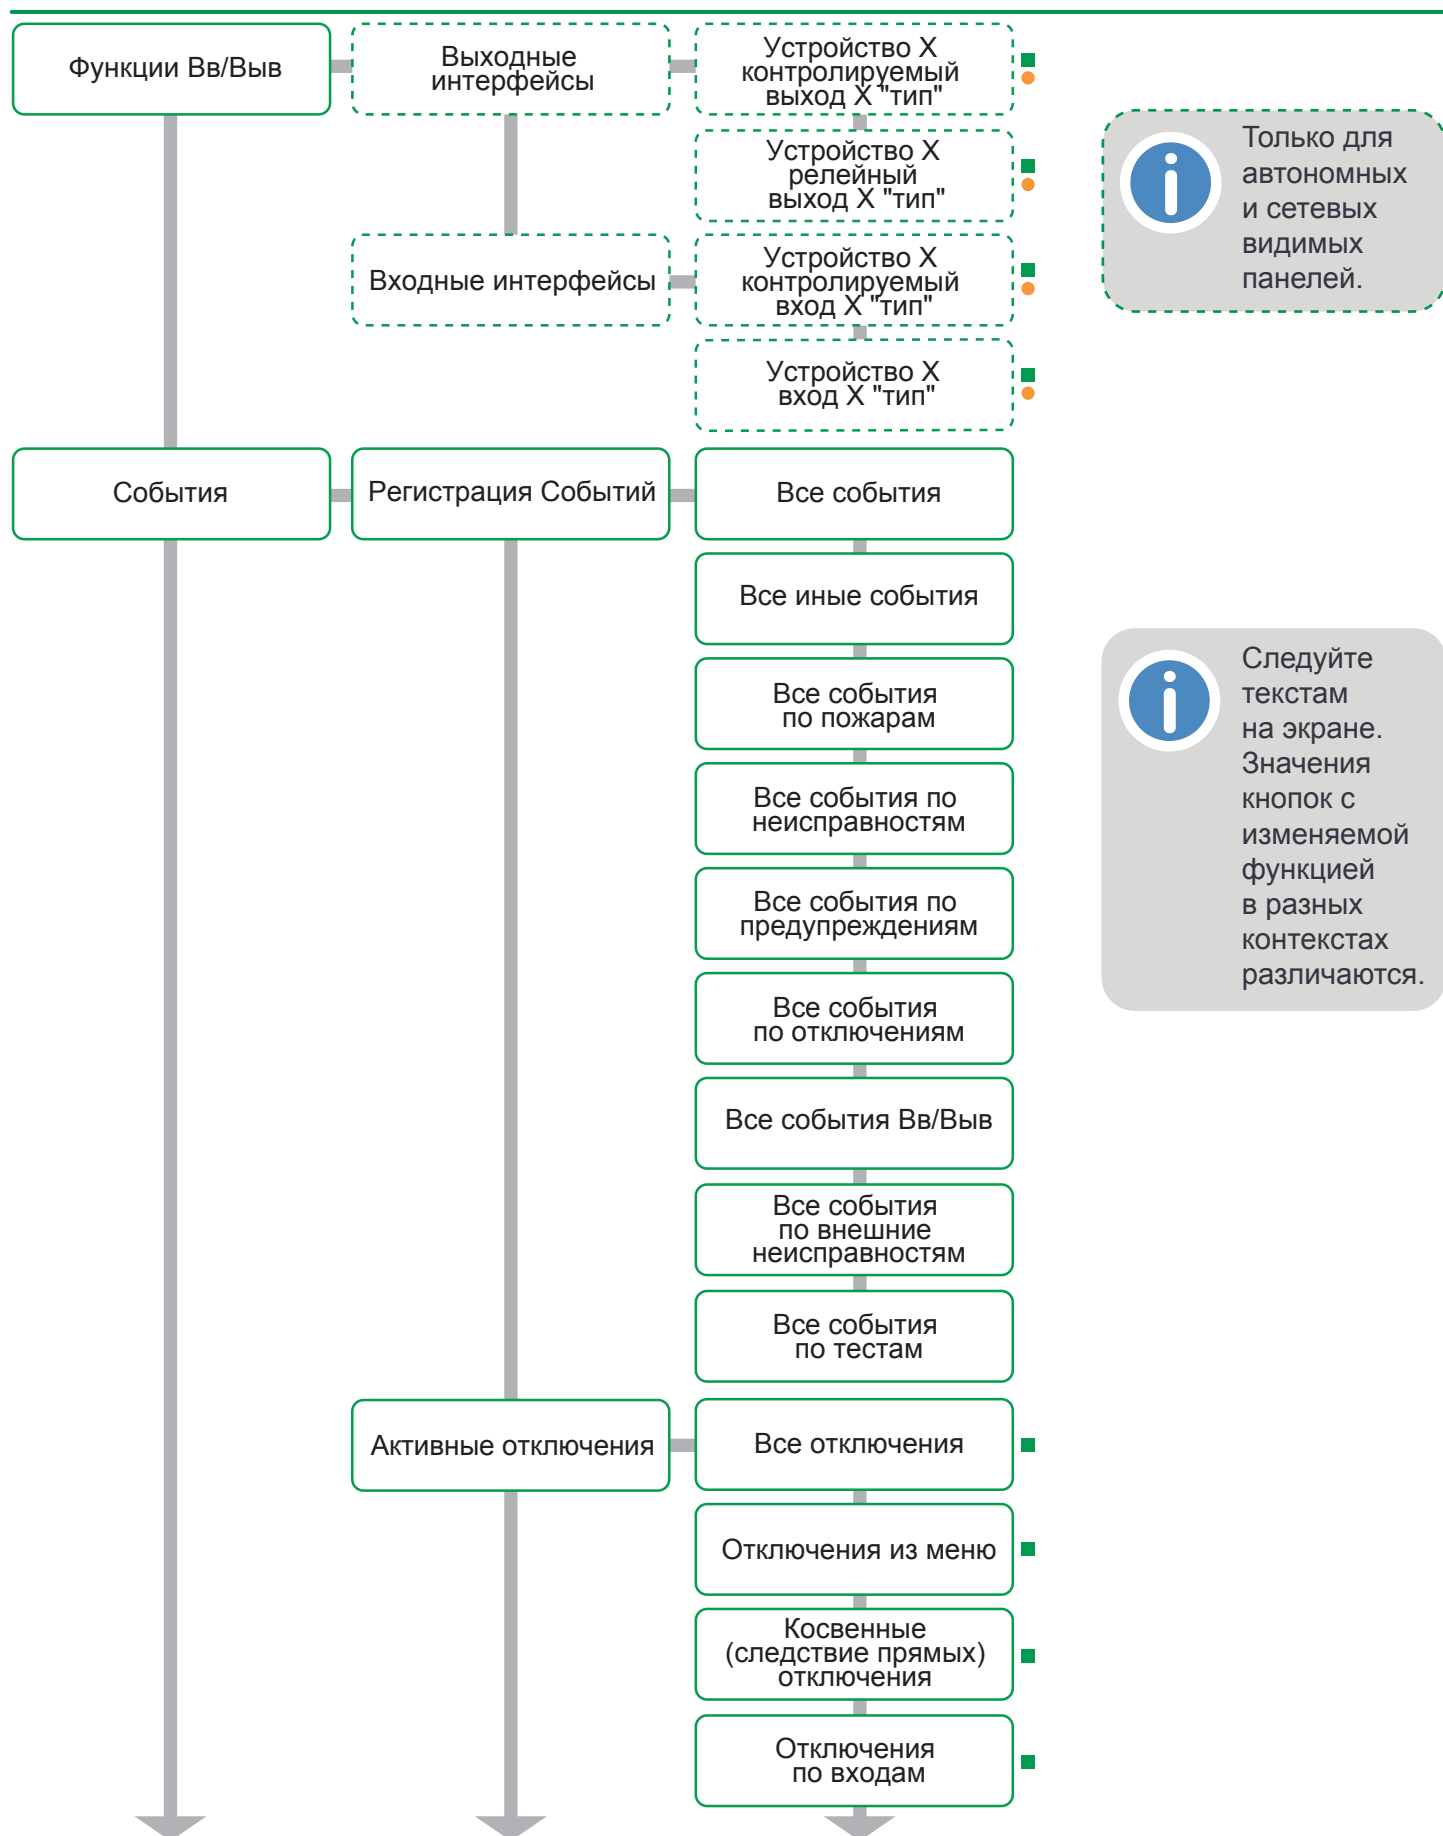



Только для автономных и сетевых видимых панелей.





Следуйте текстам на экране. Значения кнопок с изменяемой функцией в разных контекстах различаются.

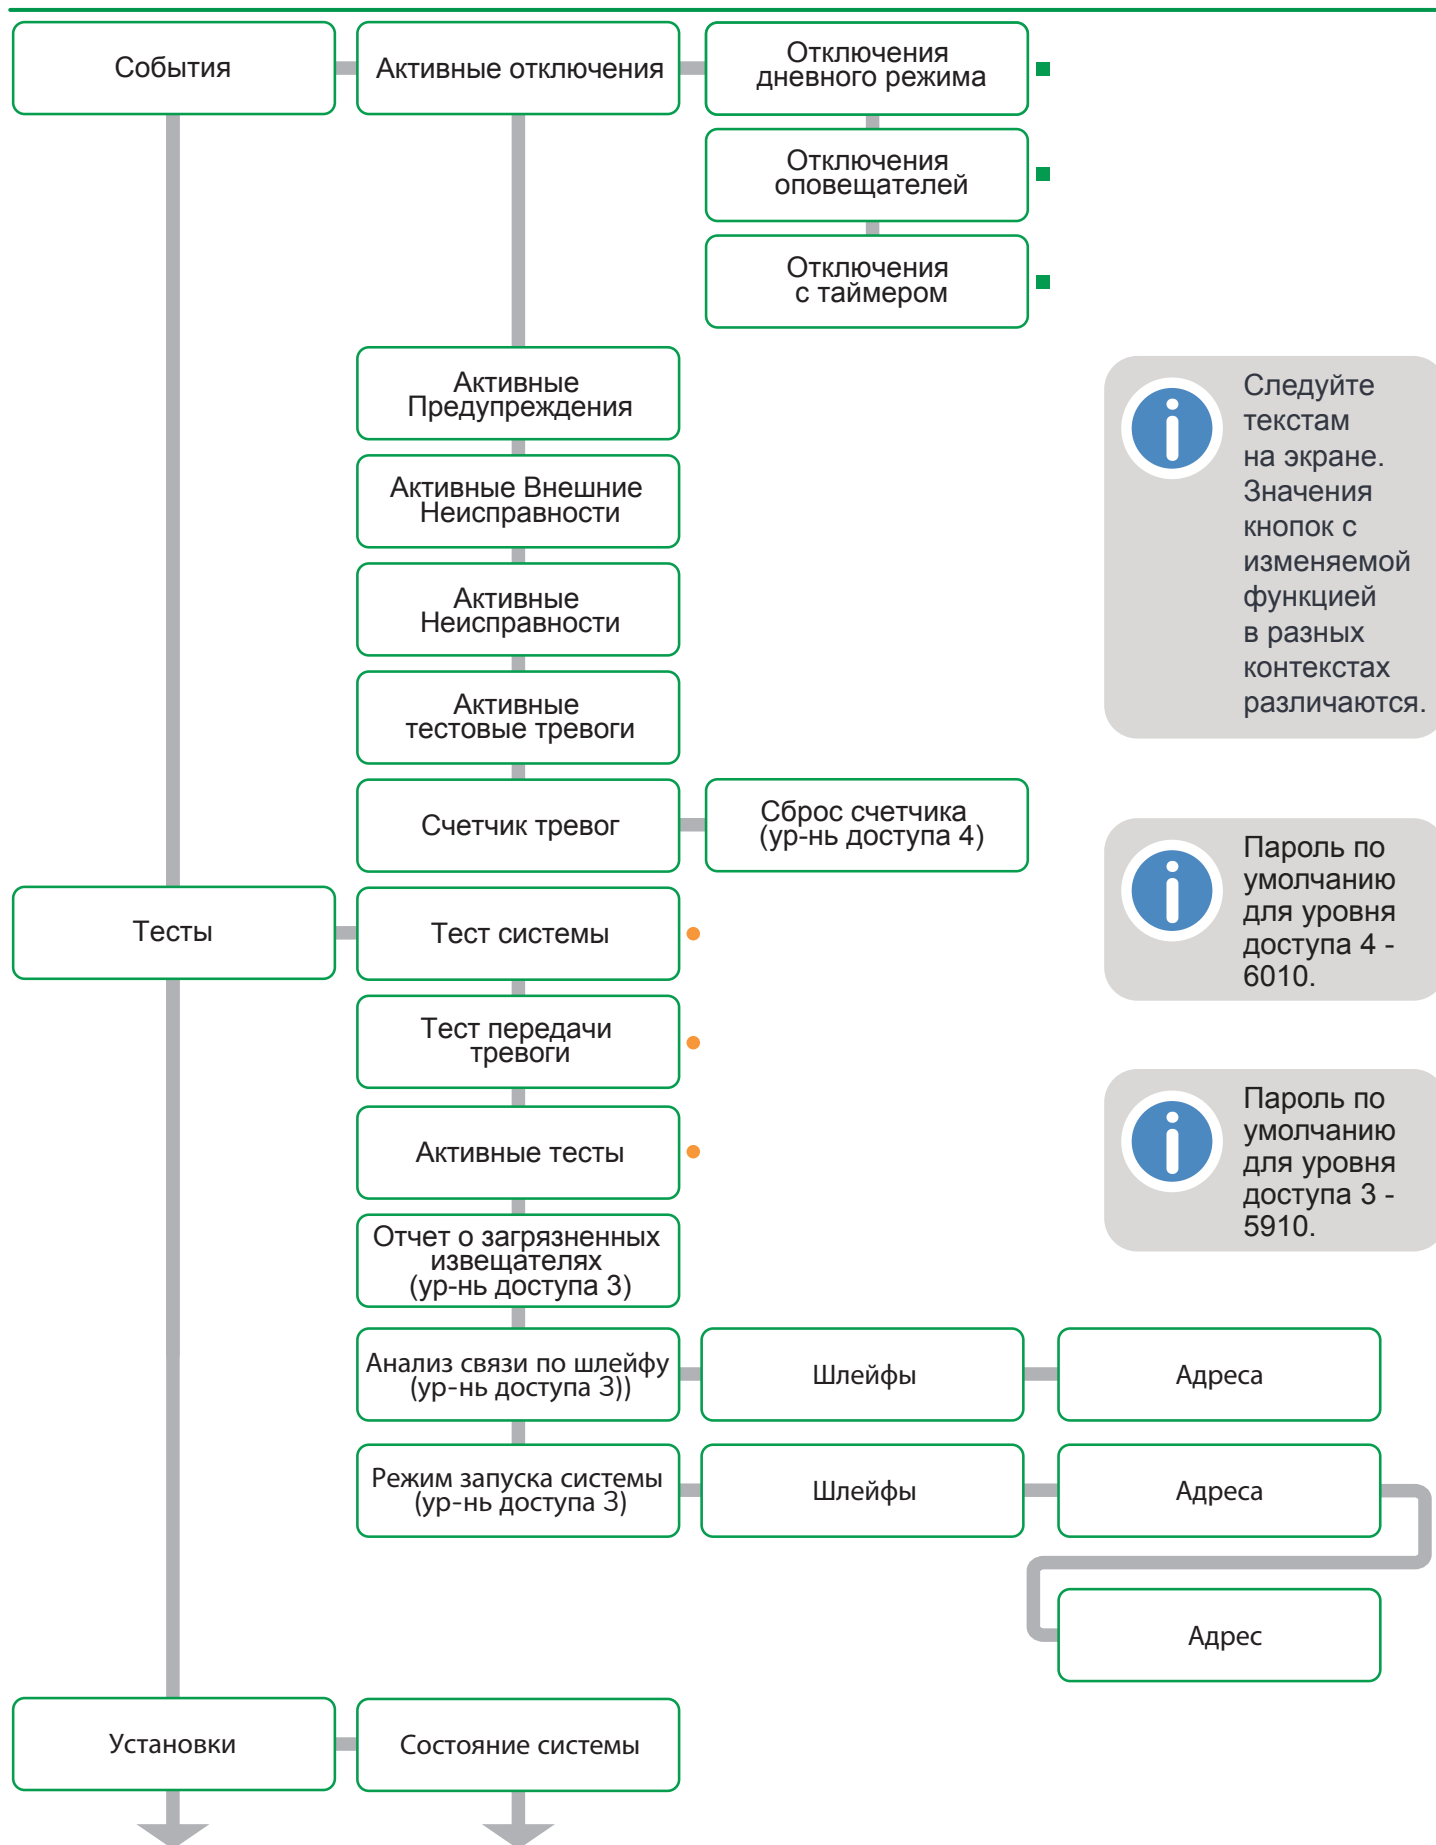Структура Меню



 Следуйте текстам на экране. Значения кнопок с изменяемой функцией в разных контекстах различаются.

 Пароль по умолчанию для уровня доступа 4 - 6010.

 Пароль по умолчанию для уровня доступа 3 - 5910.

Структура Меню



Данные о системе FDP

Владелец объекта

Название объекта

Адрес объекта

Главный ответственный за систему пожарной сигнализации

Телефон

Второй ответственный за систему пожарной сигнализации

Телефон

Сервисная служба поставщика

Телефон

Schneider Electric Fire & Security Oy

Sokerilinnantie 11 C
FI-02600 Espoo, Finland
Tel: +358 10 446 511
www.se-technet.fi/
<http://www.se.com/>
Номер документа: O1884RU4